


SCREW & BOLT EXTRACTOR

Ref. SR 50001004

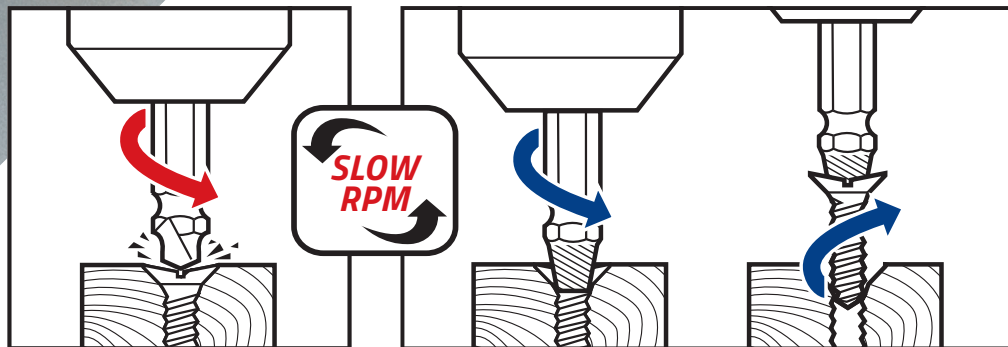

	A	B
#1	3 - 3,8 mm	M4
#2	3,5 - 5 mm	M5 - M6
#3	5,5 - 6,5 mm	M8
#4	6,8 - 9,5 mm	M10 - M12

EN SCREW REMOVAL

Carefully read these application and limitation guidelines before using this product.

Milling

1. Insert the SCREW & BOLT EXTRACTOR into the drill with the milling end facing down.
2. Set the drill to reverse (anti-clockwise).
3. Place the tool in the center of the damaged screw and slowly mill out the inside of the screw head until it is smooth. Do not use to drill a hole.

Removal

1. Flip the tool in the chuck so the remover end is facing out.
2. Keep the drill set to reverse (anti-clockwise).
3. Place the remover end of the tool into the now smooth screw head.
4. Apply firm downward pressure and drill at low speed. Use the lowest power setting on the drill.
5. The remover end of the SCREW & BOLT EXTRACTOR will thread into the screw and remove it.
6. The screw will be cleanly removed with no residue.

NL SCHROEF VERWIJDEREN

Lees deze toepassings- en beperkingsrichtlijnen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Frezen

1. Plaats de SCREW & BOLT EXTRACTOR in de boormachine met de freeskant naar beneden.
2. Stel de boormachine in op achteruit (linksom).
3. Plaats het gereedschap in het midden van de beschadigde schroef en frees langzaam de binnenkant van de schroefkop totdat deze glad is. Gebruik dit niet om een gat te boren.

Verwijderen

1. Draai het gereedschap in de boorkop om zodat de verwijderkant zichtbaar is.
2. Laat de boormachine ingesteld op achteruit (linksom).
3. Plaats de verwijderkant van het gereedschap in de nu gladde schroefkop.
4. Druk stevig naar beneden en boor op lage snelheid. Gebruik het laagste vermogensniveau van de boormachine.
5. De verwijderkant van de SCREW & BOLT EXTRACTOR draait in de schroef en verwijdert deze.
6. De schroef wordt schoon verwijderd zonder resten.

FR RETRAIT DE VIS

Lisez attentivement ces consignes d'application et de limitations avant d'utiliser ce produit.

Fraisage

1. Insérez le SCREW & BOLT EXTRACTOR dans la perceuse avec l'extrémité de fraisage vers le bas.
2. Réglez la perceuse sur la marche arrière (sens antihoraire).
3. Placez l'outil au centre de la vis endommagée et fraisez lentement l'intérieur de la tête de vis jusqu'à ce qu'elle soit lisse.
Ne pas utiliser pour percer un trou.

Extraction

1. Retournez l'outil dans le mandrin de manière à exposer l'extrémité d'extraction.
2. Laissez la perceuse réglée sur la marche arrière (sens antihoraire).
3. Insérez l'extrémité d'extraction de l'outil dans la tête de vis désormais lisse.
4. Exercez une pression ferme vers le bas et percez à basse vitesse. Utilisez la puissance minimale de la perceuse.
5. L'extrémité d'extraction du SCREW & BOLT EXTRACTOR va s'introduire dans la vis et l'extraire.
6. La vis est retirée proprement, sans résidus.

DE SCHRAUBENENTFERNUNG

Lesen Sie diese Anwendungs- und Einschränkungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Fräsen

1. Setzen Sie den SCREW & BOLT EXTRACTOR mit der Fräseite nach unten in die Bohrmaschine ein.
2. Stellen Sie die Bohrmaschine auf Rückwärtslauf (gegen den Uhrzeigersinn).
3. Positionieren Sie das Werkzeug mittig auf der beschädigten Schraube und fräsen Sie langsam das Innere des Schraubenkopfs, bis es glatt ist. Nicht zum Bohren eines Lochs verwenden.

Entfernen

1. Drehen Sie das Werkzeug im Bohrfutter um, sodass die Entfernungsseite sichtbar ist.
2. Belassen Sie die Bohrmaschine im Rückwärtslauf (gegen den Uhrzeigersinn).
3. Setzen Sie die Entfernungsseite des Werkzeugs in den nun glatten Schraubenkopf ein.
4. Üben Sie festen Druck nach unten aus und bohren Sie mit niedriger Geschwindigkeit. Verwenden Sie die niedrigste Leistungsstufe der Bohrmaschine.
5. Die Entfernungsseite des SCREW & BOLT EXTRACTOR greift in die Schraube und entfernt sie.
6. Die Schraube wird sauber und rückstandsfrei entfernt.